


# Mål for skyvedører

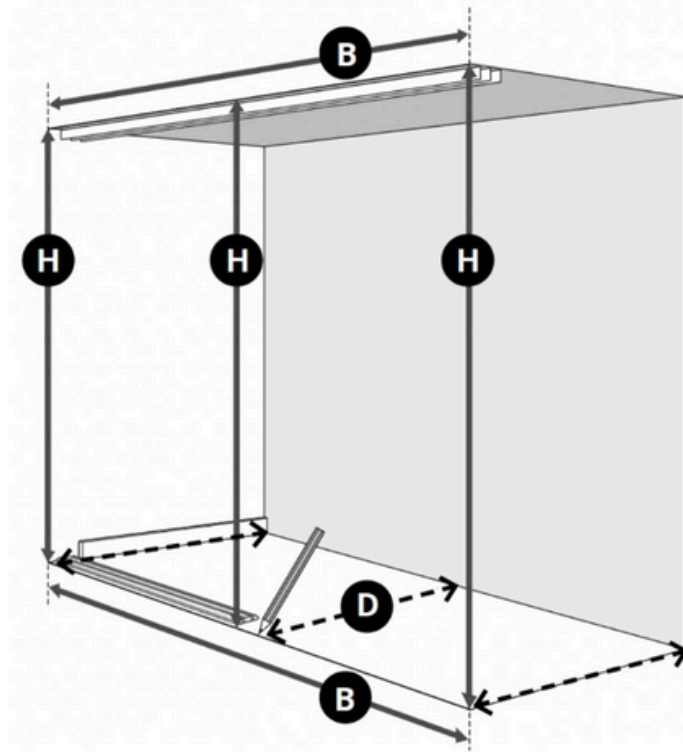

## **D** DYBDE

Start med å måle dybden på plassen du har til rådighet. Det vil sikre at du tar riktige høyde- og bredde-mål, i og med at veggene ikke alltid er helt rette.

*For en skyvedørgarderobe med garderobestang anbefaler vi en dybde på 675 mm. Til en 3-sporsløsning trenger du litt ekstra dybde, fordi disse skinnene tar mer plass.*

## **H** HØYDE

Mät höjden på tre ställen (vänster, höger och i mitten). Det minsta höjdmåttet ska användas, så att dörrarna inte görs för höga. Höjdskillnader på upp till 12 mm kan justeras på plats med hjalp av dörrarnas hjul.

## **B** BREDDE

Mät bredden vid taket och vid golvet som illustrationen visar.

Hur påverkar en anslagslist den totala bredden? Se illustrationerna nedan.